

CASIO® FA-6

OPERATION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE OPERACION

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

BRUKSANVISNING



HANDLEIDING

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le boîtier d'interface FA-6. Ce dispositif se caractérise par une interface d'imprimante standard Centronics, une interface RS-232C et une interface pour magnétophone à cassette. Ce manuel ne contient que des instructions sur la manipulation du FA-6 et sur son utilisation correcte. Pour tout renseignement relatif à l'ordinateur, la façon d'utiliser l'interface en cassette et les caractéristiques techniques de l'interface d'imprimante et de l'interface RS-232C, veuillez consulter la notice d'utilisation de l'ordinateur.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES.....

- Ce dispositif est composé d'éléments électroniques de précision. Éviter d'utiliser cet appareil à un endroit soumis à des températures extrêmes, à l'humidité ou la poussière.
- S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur est sur la position "OFF" avant de faire les connexions. Les programmes et la mémoire peuvent être altérés si les connexions sont faites avec l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON".
- Ne pas oublier de remettre le cache de connecteur en place quand ce dernier ne sert pas tout en évitant de toucher les broches des connecteurs.
- S'assurer de ne pas endommager les connecteurs en faisant les connexions.
- S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur est sur la position "OFF" lors du branchement d'un câble d'imprimante ou du câble RS-232C.
- Utiliser le câble SB-7 MT en option pour connecter à un magnétocassette ou un enregistreur de données.
- Toujours utiliser le câble d'imprimante PK-7 pour connecter à une imprimante, faute de quoi un fonctionnement correct ne peut pas être garanti.
- Le témoin d'alimentation s'allumant lors de l'utilisation de piles indique des piles épuisées. Remplacer les piles aussi vite que possible ou passer à un adaptateur CA.
- Noter que le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des pertes ou dégâts subis à cause de pertes ou dégâts de programmes ou de données entraînés par un mauvais fonctionnement, des réparations ou le changement des piles. Il est recommandé de toujours préparer des cassettes de sauvegarde des données et programmes importants.
- Une vibration ou un choc important, ainsi que le branchement/débranchement de l'adaptateur CA pendant l'exécution de la commande SAVE/LOAD (sauvegarde/chargement) du magnétocassette rend la fonction de télécommande inactive et le fonctionnement du magnétocassette continue. Dans ce cas, arrêter le magnétocassette et effectuer l'opération suivante pour reprendre la fonction de télécommande.

GUIDE GÉNÉRAL.....

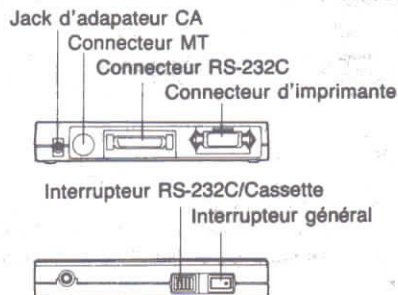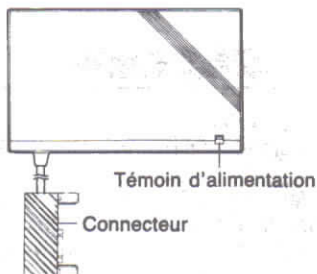

ALIMENTATION.....

Cet appareil peut être utilisé sur courant alternatif (CA) ou courant continu (CC). Remplacer les piles ou se servir de l'adaptateur secteur dès que le témoin d'alimentation s'éteint.

Alimentation CC


Nécessite 4 piles de taille AA.

Remplacement des piles

- 1) Arrêter l'ordinateur et le FA-6 et les débrancher.
- 2) Le couvercle des piles est situé au dos de l'appareil. Enfoncer et glisser pour le retirer.
- 3) Retirer toutes les piles usées, en les remplaçant par des neuves. Ne pas mélanger de vieilles piles avec des neuves et respecter la polarité (+ / -).
- 4) Faire coulisser le couvercle des piles vers sa position originale pour fermer.

* Remplacer toutes les 4 piles.

* Ne pas exposer les piles au feu pour ne pas risquer de les faire exploser.

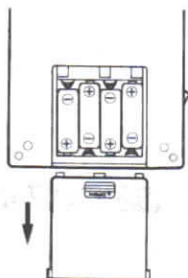

IMPORTANT

Le témoin d'alimentation s'éteint dans les conditions suivantes lorsque le FA-6 est utilisé avec l'alimentation de pile.

- Faible alimentation de pile du FA-6
- Les piles de l'ordinateur de poche ne sont plus capables de fournir l'alimentation au FA-6*
- Les deux conditions mentionnées ci-dessus surviennent simultanément

Les mesures suivantes doivent être prises pour remplacer les piles lorsque le témoin d'alimentation ne s'allume pas.

	SYMPTOME	ACTION
①	Ne peut pas lire l'affichage de l'ordinateur lorsque vu directement du dessus avec le contraste d'affichage réglé à son minimum.	Remplacer les piles de l'ordinateur de poche. (Se reporter au manuel fourni avec l'ordinateur pour les procédures correctes de remplacement.)
②	Affichage de l'ordinateur lisible dans la condition ①.	Remplacer les piles du FA-6.
③	Le témoin d'alimentation ne s'allume pas après avoir remplacé les piles du FA-6 ou de l'ordinateur de poche.	Remplacer les piles du FA-6 et de l'ordinateur de poche.

Les piles de l'ordinateur de poche doivent être remplacées si le témoin d'alimentation s'éteint alors que le FA-6 est utilisé avec l'alimentation d'un adaptateur CA.


* L'ordinateur de poche connecté au FA-6 fournit une partie de l'alimentation nécessaire au FA-6.

Alimentation CA

Nécessite l'utilisation de l'adaptateur AD-4845.

Branchement de l'adaptateur CA

- 1) S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur est sur la position "OFF".
- 2) Brancher l'adaptateur CA à une prise murale. Brancher le connecteur dans la prise de connecteur située au dos de l'appareil.

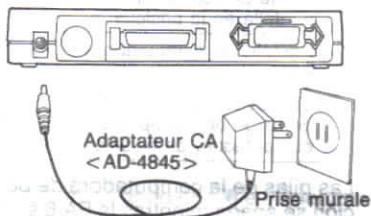


Précautions à prendre lors de l'utilisation de l'adaptateur CA

- S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur la position "OFF" avant de brancher l'adaptateur CA.
- Toujours utiliser un adaptateur CASIO AD-4845. Le fabricant ne peut pas garantir un fonctionnement correct si d'autres types sont utilisés. En outre, les piles risquent d'exploser si d'autres types d'adaptateurs sont utilisés.
- L'adaptateur CA peut devenir chaud pendant le fonctionnement, ceci est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est cependant recommandé de le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

PROCÉDURES DE CONNEXION.....


S'assurer que l'ordinateur et le FA-6 sont arrêtés.

- 1) Retirer le cache de connecteur de l'ordinateur.

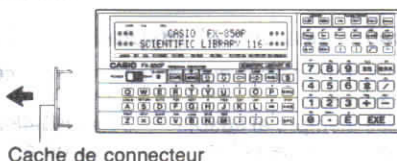


Cache de connecteur

- 2) Retirer le cache de connecteur du FA-6 et déplacer l'ordinateur de façon à faire coïncider les connecteurs.

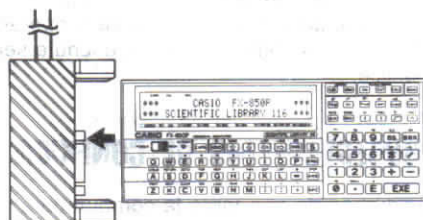

Connecteur de FA-6

- 3) Vérifier que l'ordinateur est installé en position stable.

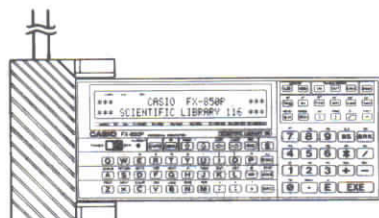

- * Placer solidement le FA-6 et l'ordinateur ensemble.
- * Le connecteur de l'ordinateur comprend des éléments de précision, donc faire très attention.
- * Le fait de toucher les connecteurs du FA-6 et de l'ordinateur peut être la cause de mauvaises connexions, entraînant des modifications de données. De même, l'électricité statique peut endommager les circuits.

CARACTÉRISTIQUES.....

Modèle: FA-6

• Interface pour magnétophone à cassette

Port de sortie: Impédance de sortie: 10 K Ω

Niveau de sortie: 3 ~ 5mV

Port d'entrée: Impédance d'entrée: 20 K Ω

Niveau d'entrée: 2,5 ~ 50V

Port de télécommande: 24V moins de 1A

Méthode de mémoire: Modulation de fréquence

Taux de baud: 300, 1200 BPS

• Interface d'imprimante

Interface parallèle standard Centronics 8 bits

• Interface RS-232C

Méthode de communication: Mode duplex total (asynchrone) départ-arrêt

Taux de baud: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS

Bit de parité: Impair, pair, sans parité

Longueur de mot: 7 ou 8 bits

Bit d'arrêt: 1 ou 2 bit(s)

• Généralités

Alimentation: CA ou CC

CA: Adaptateur CA spécial (AD-4845)

CC: 4 piles de taille AA

Consommation: 1,0 W

Durée de vie des piles:

TYPE	RS-232C "ON"	RS-232C "OFF"
SUM-3	Approx. 14 heures	Approx. 33 heures
UM-3	Approx. 7 heures	Approx. 20 heures

Température: 0°C ~ 40°C (Éviter la condensation.)

Dimensions: 33 (H) x 195 (L) x 120 (P) mm

Poids: 628 g piles comprises